

取扱説明書

車への取り付けは、必ずこの取扱説明書の「安全上のご注意」に従って正しく行ってください。指定以外の取り付け方法や指定以外の部品を使用すると、事故やけがの原因となる場合があります。この場合は、弊社では一切の責任を負いかねます。

免責事項について

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、弊社は一切の責任を負いません。

Cloud SIM 機能内蔵

Cloud SIM リチャージの申し込みについて

初回のデータ容量を消費してしまった場合は、以降リチャージの申し込みをお願いします。

■ Cloud SIM のリチャージの申し込みはこちら→



<https://skycreation.harmony-system.com>

※Cloud SIM の利用期間は最初に通信を始めた時から、初回のデータ容量の利用期間がスタートします。
※現在使用しているデータ容量がなくなると、利用期間が過ぎてから、リチャージされた通信容量が使用されます。

安全上のご注意

（安全にお使いいただくために必ずお守りください）あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを説明しています。


■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときにおよぼす危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

	危険	「人が死亡または重傷を負う可能性が差し迫って生じることが想定される内容」です。
	警告	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。
	注意	「人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が規定される内容」です。


■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	注意 （警告を含む）	しなければならない内容です。		強制	必ず行っていただく強制の内容です。
	禁止	（やってはいけないこと）の内容です。			

付属品を確認する

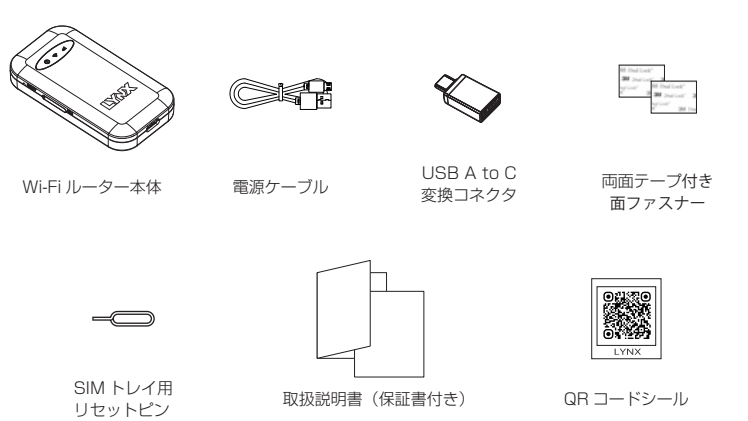

各部の名称

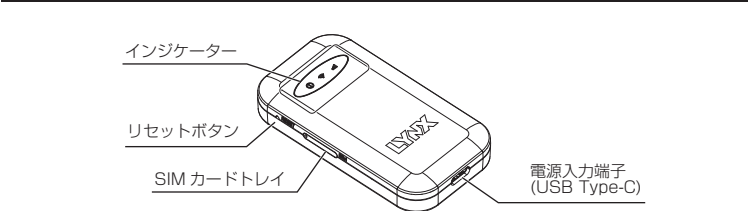

	インジケーター	カラー	点灯	点滅
	4G	青 / 赤	青色：ギガ残量 > 1GB 青→赤→青・・・：ギガ残量 < 1GB	青色：ネットワーク接続できない
	Wi-Fi	緑	緑色：Wi-Fi 接続あり	緑色：Wi-Fi 接続なし
	STATUS	赤	赤色：電源 ON (USB 接続)	—

接続・取り付け	
	警告 取り付けやアース配線に、保安部品（ステアリング、ブレーキ、タンクなど）のボルトやナットを使用しない。制御不能や発火、交通事故の原因となります。 電源コードの被覆を切って、ほかの機器の電源を取らない。 電源コードの電流容量がオーバーすると、火災や感電、故障の原因となります。 視界や運転操作を妨げる場所、同乗者に危を及ぼす場所には取り付けない。 交通事故やケガの原因となります。 説明書に従って接続・取り付ける。 説明書に従わずに接続・取り付けを行うと、火災や故障の原因となります。コード類は運転操作を妨げないように引き出し固定する。 ステアリングもセレクトバー、ブレーキペダルなどに巻きつくと、事故の原因となります。 付属の部品を使用し、固定する。 付属の部品以外を使用すると、機器内部の部品を損傷したり、しっかりと固定できずに外れて運転の妨げになり、事故やケガの原因となります。 取り付けと配線が終わったら、車の電装品が正常に動作するか確認する。 正常に動作しない状態で使用すると、火災や感電、交通事故の原因となります。 車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する。 断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。 取り付け場所の汚れ（こみ、ほこり、油）などを取り除き、しっかりと取り付ける。 走行中に外れ、交通事故やケガの原因となります。乗車時に取り付け状態（接着やねじのゆるみなど）を点検してください。

	注意 ヒーターの吹き出し口の近くに設置しない。製品の通風口、放熱板を塞ぐ場所には設置しない。 熱風が直接当たったり、放熱が不十分となり、内部温度が上昇し、火災や事故の原因となります。 直射日光やヒーターの熱風が直接当たる場所に取り付けけない。 内部温度が上昇し、火災や故障の原因となります。 本機を不安定なところに取り付けない。 落下などによる事故やケガ、故障の原因となります。 USB ケーブルを確実に挿入する。 挿入が不十分だと火災、感電の原因となります。 USB ケーブルは定期的に清掃と点検を行う。 USB ケーブルの中に異物が入っていると火災、感電の原因となります。
--	--

使用方法	
	警告 運転者は走行中に操作をしない。 前方不注意となり交通事故の原因となります。必ず安全な場所に停車してから操作してください。 液体で濡らさない。 発煙、発火、感電の原因となります。 本機のカードスロットカバーに水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れない。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 高精度な制動や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機を使用しない。 電子機器が誤作動するなどの影響を与える場合があります。 ※ご注意ください！電子機器の例：補聴器・理め込み型心臓ペースメーカー・その他の医用電気機器・その他の自動制御機器など 分解や改造をしない。 交通事故や火災、感電の原因となります。 使用後または長時間使用しない場合は USB 電源を抜く。 車種によってエンジンが切っても USB 電源が切れない場合があり、火災やバッテリー上がりの原因となります。
	注意 本機の上に重いものを乗せたり、乗ったりしない。落下させる、たたくなど、強い衝撃を与えない。 故障や火災の原因となります。 USB コネクタを濡らしたり汚したりしない。 火災、感電の原因となります。濡れたり、汚れたりしたときは、きれいに拭き取ってください。 温度の上昇に注意する。 本機は、環境や使用状況によって温度が上昇する場合があります。ケガや事故の原因となることがありますので、ご注意ください。

取り付け前に・・

	警告 ●エアバッグ装着車に取り付ける場合は、エアバッグのカバー部分および作動時の妨げになるような場所には絶対に取り付けないでください。エアバッグが正常に動作しなかったり、動作したエアバッグで本体が飛ばされ、事故やけがの原因となります。 ●エアバッグ装着車に取り付ける場合は、車両メーカーに作業上の注意事項を確認してから作業を行ってください。エアバッグが誤作動する原因となります。 ●必ず付属品を指定通りに使用してください。指定以外の部品を使用すると故障する恐れがあります。 ●必ず車両の備品および運転に支障のでない場所に本機を取り付けてください。 両面テープは、一度貼り付けた後に剥がすと粘着力が弱くなるため貼り直してできません。必ず本体を仮留めし、ケーブルの引き直しなどを十分に検討してから貼り付けてください。
	注意

取り付けのポイント

取り付け、固定する前に

●まず、仮取り付けと仮接続を行い、本機が正常に起動することを確認してから取り付けてください。正常に起動しない場合は、接続に間違いがないか、もう一度チェックしてください。

両面テープを貼り付ける前に

●両面テープを貼り付けるところは、汚れをよく拭きとってください。

異常時の問い合わせ	
	注意 ●万一異常が起きた場合は、直ちに使用を中止し、必ず販売店かサービス相談窓口にご相談する。 そのまま使用すると、思わぬ事故や火災、感電の原因となります。
	強制
使用方法	
■ SIMカード	
	注意 ●SIM カードの取り付けおよび取り外し時に無理な力を加えない。 故障の原因となります。また、取り外しの際、手や指などを傷つけないようにご注意ください。 IMEI 制限 (IMEI ロック) された SIM カードはご利用になれません。
	禁止
お願いとご注意	

■ご利用にあたって

本機は電波を利用しているので、サービスエリア内であっても屋内、地下、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、通信が困難になることがあります。また、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が急に途切れたりすることがありますので、あらかじめご了承ください。

●本機に貼ってあるラベルは、法的認証を証明するものですので、ラベルは剥がさないでください。また、汚したり、消したりしないでください。

●以下の場合、登録された情報内容が変化・消失することがあります。情報内容の変化・消失については、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。情報内容の変化・消失に伴う損失を最小限にするために、重要な内容は別にメモを取るなどして保管してくださいようお願いいたします。
・誤った使い方をしたとき
・静電気や電氣的ノイズの影響を受けたとき・動作中に電源を切ったとき
・故障したり、修理に出したとき

●爆発物を取り扱う場所、その周辺では本端末を使用しないでください。爆発を誘発する恐れがあります。また、爆破装置などに影響を与える場合があります。


比吸収率（SAR）について

この機種「SKY-WIFI01」は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。本機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準（※）ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）で定めており、本機に対する SAR の許容値は 2.0W/Kg です。取扱説明書に記述する通常使用の場合、本機の SAR の最大値 0.69W/Kg です。個々の製品によって SAR に多少の差異が生じることもあります。いずれも許容値を満足しています。本機は、携帯電話等基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通信している状態では、通常 SAR はより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、本機の出力は小さくなります。通信中は、身体から 2cm 以上離し、かつその間に金属（部分）が含まれないようにしてください。このことにより、本機が国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合していることを確認しています。世界保健機関は、「携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで 20 年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません」と表明しています。

本体の取り付けと接続

	取り付け上のご注意 ●湿気の多いときは、取り付け面を乾燥させてから作業を行ってください。 ●取り付け面に水気があると接着力が低下してはがれる恐れがあります。 ●取り付け部の接着が弱いと、走行中にはがれて事故の原因になります。 ●取り付け後に両面テープをはがした場合は、市販の両面テープでしっかりと貼り直してください。 ●作業場所は、空気中にゴミ、ほこりなどが無い場所を選んでください。 ●ダッシュボードの上には取り付けないでください。 ●コード類は、運転操作の妨げにならないようかつ乳幼児の手の届かないところに引き直し、テープなどで固定してください。 ●エアコンの噴出し口の周辺には取り付けないでください。 ●可動部には取り付けないでください。 ●車室外には取り付けないでください。 ●ステアリング下部への取り付けは推奨しません。 ●インジケーターが確認できる位置に取り付けてください。 ●通信中は、身体から 2cm 以上離し、かつその間に金属（部分）が含まれないようにしてください。 このことにより、本データ通信端末が国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合していることを確認しています。
--	---

取り付け例

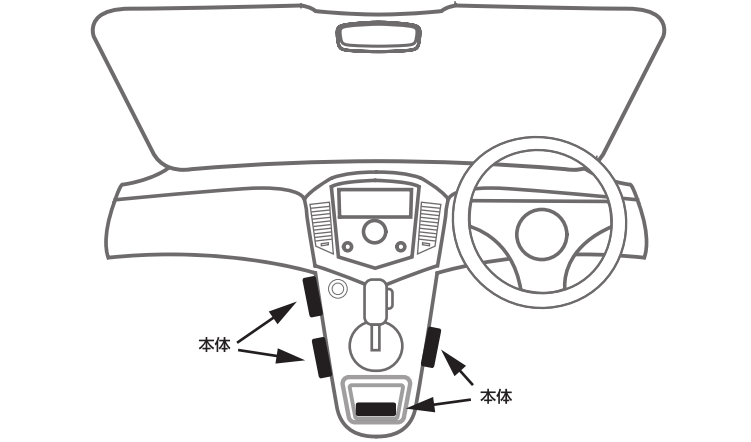

使用上の注意

本機取り扱いに関するご注意

●運転者は走行中に操作しないでください。前方不注意となり交通事故の原因となります。必ず安全な場所に停車してから操作してください。


●60℃以上の高温または-10℃以下の低温、および湿度の高い場所では本機を使用しないでください。

●必ず付属の USB 電源ケーブルを使用してください。

●本製品は 2A 程度の電流を消費しますので、2A 以上の給電能力のある USB 端子に接続してください。

電波に関するご注意

●本機は電波法に基づく省電力データシステム 無線局設備として、技術基準適合証明を受けています。従って、本機を使用するときには無線局の免許は必要ありません。また、本機は日本国内のみで使用できます。



●下記の事項を行うと法律に罰せられることがあります。
・分解 / 改造する。
・本機に貼ってある証明シールを剥がす。

●本機の無線機能は、2.4GHz の周波数帯の電波を利用しています。この周波数帯の電波はいろいろな機器（電子レンジ、無線 LAN 機器など）が使用しているので、電波の干渉により無線機能の接続が途切れたり、使えなくなることがあります。また、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。本機は電波干渉の影響をうけにくい方式ですが下記の内容に注意してください。
・無線 LAN を利用した AV 機器、防犯機器などを使用してる環境で、本機の無線機能を使うと、接続が途切れたり、無線 LAN 機器の動作に影響を与えることがあります。

●その他、下記の機器でも、2.4GHz の周波数帯の電波を使用しているものがあります。これらの機器の周辺では、接続が途切れたり、使えなくなることがあります。また、相手の機器の動作に影響を与えることがあります。
・火災報知器、ワイヤレス AV 機器（テレビ、ビデオ、コンピューターなど）
・工場や倉庫などの物流管理システム、鉄道車両や緊急車両の識別システム
・マイクロ波治療器、ゲーム機のワイヤレスコントローラー
・自動ドア、防犯防止システム（書店、CD ショップなど）
・自動制御機器・その他、Bluetooth® 対応機器や VICS（道路交通網システム）
・アマチュア無線局など

	2.4 DS/OF 2		2.4 DS/OF 2		2
	①	②	③		
① 2.4GHz 帯を使用する無線設備を表します。 ② DS-SS 方式および OFDM 方式を表します。 ③想定される干渉距離（約 20m）を表します。					
	全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。				

本体の取り付けと接続

1	本体を取り付ける 本体底面に両面テープ付き面ファスナーを貼り固定面に貼り付けます。
2	付属の USB 電源ケーブルを接続する
3	車両側の USB 接続端子へ接続する 車両側の USB 端子が TypeC の場合は、付属の AtoC 変換アダプターをご使用願います。
4	起動確認する 取り付けと接続が終わったら、本機が正常に起動することを確認してください。 本機は、車のエンジンを ON(ACC ON) にすると起動し、起動中は本機の STATUS インジケーターが赤く点灯。起動が完了すると、本機の Wi-Fi インジケーターが緑に点滅します。電源ボタンはありません。

Cloud SIM によるネットワークの接続方法

USB 電源ケーブルを挿入して、電源を入れる。




Wi-Fi ネットワークに接続する

スマートフォンなどの Wi-Fi 対応端末を本機の Wi-Fi ネットワークに接続する

本機の Wi-Fi インジケータが赤または紫に点灯します。スマートフォンの設定画面のネットワークの設定等で「SKY-WIFI01_xxxx(本機の IMEI No の下 4 桁) 」を選択し、本機とスマートフォンを Wi-Fi 接続する。接続時の初期パスワードは「1234567890」です。

「このネットワークはインターネット接続していません。接続を維持しますか? 」と聞かれた場合には「はい」を選択する。

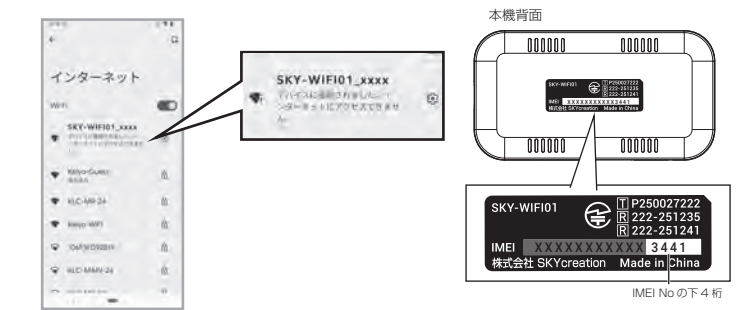

APN 設定

- 1 ブラウザをリロードしてください。
- 2 保存した APN 設定を選択する。



- 5 再起動を選択する



本機の 4GLED が点灯すれば接続成功です。LED が点灯しない場合は APN 設定を見直してください。一度本機とスマートフォンの接続が切れますので、再度本機とスマートフォンを接続してください。

SSID/ パスワードの変更とリセット

SSID/ パスワードの変更

Wi-Fi 接続時に使用する SSID、パスワードは本書に記載されています。この情報を第三者に見られて、不正アクセスされる可能性がある場合は、SSID、パスワードを変更してください。

- 1 設定 Web 画面の表示
パスワードの入力
- 2 Wi-Fi 設定画面の表示

Android、iPhone や Wi-Fi 対応端末で Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に「192.168.40.1」と入力する。※入力したアドレスをブラウザに登録しておくで次回以降スムーズに設定 Web 画面が呼び出せます。



- 3 SSID/ パスワードの変更

SSID とパスワードを入力して「✓」をタップする。確認画面が表示されたら確認を押すと設定が反映されます。設定が反映されると Wi-Fi 接続が切断されます。再度接続してください。

使用できる文字は半角英数字と記号で 32 文字以内です。(記号 ！＃\$ % & () * + , . / : ; = ? @ [\])



故障かな？と思ったら

症状	原因	対処
電源が入らない (STATUS LED が点灯しない)	USB ケーブルが接続されていない	● USB コネクタに電源がきているか確認する。
無線 LAN の接続ができない	SSID、パスワードが間違っている	● 再度 SSID、パスワードが間違っていないか確認してください。 SSID、パスワードを変更後、忘れてしまった場合は、本体のリセットボタンを 7 秒以上長押しすると工場出荷時の設定に戻ります。
4G 接続ができない	4G の電波の受信状態が悪い	● 4G の電波の強い場所に移動してご使用ください。
	CloudSIM のデータ残量がない。	● Web 設定画面で残量が 0GB になったらリチャージしてください。 リチャージは https://skycreation.harmony-system.com から行ってください。(初回のみユーザーが登録が必要です。その際本機の IMEI 番号が必要になりますので、本機の裏面のシールの IMEI 番号をメモしておくで便利です。)
	SIM カードが挿入されていない	● SIM カードを挿入してください。本機で使用する SIM カードは nanoSIM カードです。
ネットワーク接続できない	使用できない SIM カードである。	● 本機はすべての SIM カードに対応してはおりません。IMEI 制限 (IMEI ロック) をされた SIM カードはご利用になれません。
	nanoSIM カードをご使用の場合に正しく APN 設定がされていない。	● 本機で自動認識できない SIM カードは手動での APN 設定が必要です。設定方法は APN 設定の稿を参照してください。


設定 Web 画面の説明

設定 Web 画面は別紙「設定 Web 画面説明書」を参照願います。

SSID/ パスワードの変更とリセット

パスワードのリセット


※パスワードを忘れた場合
本機のリセットボタンを 7 秒以上長押しすると、設定がすべてクリアされて、工場出荷状態に戻ります。
SSID とパスワードも初期設定に戻ります。手動で設定した APN 情報もクリアされますのでご注意ください。

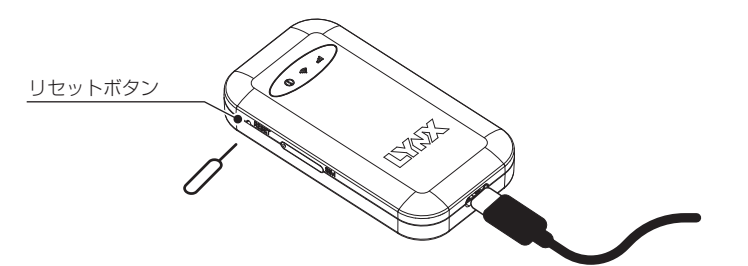

SIM カードを入れる

※Cloud SIM 機能をご利用の場合は SIM カードを挿入する必要はありません。

- 電源ケーブルを抜いて、電源を切っておきます。
次に本機の SIM スロットに開通済みの SIM カードを下記の画像の様に挿入します。
- 電源を入れて、Wi-Fi LED が点灯後、スマートフォンなどを Wi-Fi ネットワークに接続し、設定 Web 画面を表示し、SIM カード管理画面で、nanoSIM カードを選択し、保存と適用をタップします。切り替え処理が成功して、しばらくすると nanoSIM カードに切り替わります。(nanoSIM カードのキャリアの電波が受信できる場所で実施してください。)

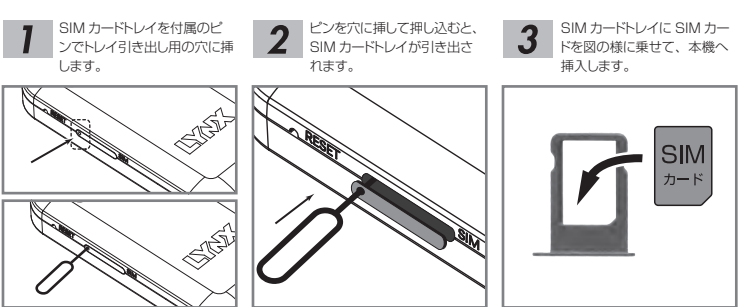

保証規定


1. 取扱説明書の注意書に基づくお客様の正常なご使用状態のもとで保証期間内に万一故障した場合、無料にて故障箇所の修理をさせていただきますので、お買い上げ販売店に本保証書を添えてお申し出ください。
2. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責任を負わないものとします。
3. 海外で使用された場合、あるいは不当な改造については弊社は一切の責任を負わないものとします。
4. 修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、または送付される場合の送料、取り付け、取り外し費用および諸掛かりはお客様のご負担となります。なお、ご送付の場合は適切な梱包のうえ、紛失防止のため受け渡しの確認できる手段(簡易書留や宅配など)をご利用ください。
5. 次のような場合には、保証期間中でも有料修理になります。
(1) 保証書のご提示がない場合。
(2) 本保証書に保証期間、品名、販売店、お買い上げ日の記入のない場合、または字句を書き換えられた場合。
(3) お客様による輸送、移動時の落下、衝撃など、お客様の取り扱いが適正でないために生じた故障、損害の場合。
(4) お客様による使用上の誤り、あるいは修理による故障および損傷。
(5) 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害、その他天災事変、事故、あるいは異常電圧などの外部要因に起因する故障および損傷。
(6) 本製品に接続している弊社指定以外の機器および製品に起因する故障および損傷。
(7) 正常なご使用方法でも消耗品が自然消耗、摩耗、劣化した場合。
6. ご不明の点は、お買い上げ販売店にご相談ください。
7. この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
8. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only Japan.)

APN 設定

通信業者の接続先の設定
本機は初期登録されている通信事業者の接続先には自動で接続します。自動で接続されない場合には、手動で設定を行います。
下記手順はスマートフォンのブラウザでの設定例です。



- 3 APN 設定

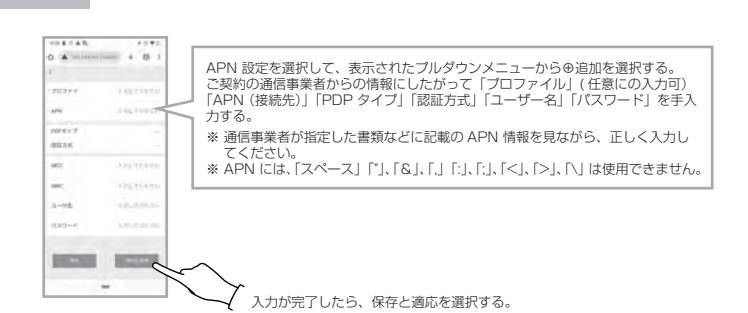

保証書（書き込み欄）

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上お買い上げの販売店または、株式会社 SKYcreation に修理をご依頼ください。
本書の再発行は行いませんので、紛失しないように大切に保管してください。

品名	LYNX クラウド SIM 無線ルーター
機種名	SKY-WIFI01
保証期間	お買い上げ日より 1 年間 (本体) お買い上げ日: 年 月 日
販売店住所 店名 住所 電話番号	

ご販売店様へ

この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡ししてください。

お問い合わせ先

株式会社 SKYcreation
住所:〒194-0021 東京都町田市中町1-21-16 エステート中町2-D

TEL : 03-6435-7573

受付時間：平日 10 時～12 時 /13 時～16 時 (土日祝日と弊社指定休業日は除く)

LINE での問い合わせ LINE 公式アカウントから、お問い合わせをいただけます。オペレーターがサポートしますので、お気軽にご利用ください。

【本サービスご利用時の注意事項】

- ・LINE アプリのインストールが必要です。
- ・本サービスでは、LINE 音声通話 /ビデオ通話での対応は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。
- ・オペレーター回答時間
使い方 /修理窓口：受付時間：平日 10 時～12 時 /13 時～17 時 (土日祝日と弊社指定休業日は除く)

ご利用方法
LINE アプリがインストールされたスマートフォンなどの携帯端末から、以下の「二次元コード」を読み取ってください。

