



FWのUpdate方法

1. 指定の場所より、Zipファイルをダウンロードして解凍してください。
2. **本体電源をOFF（ACC-OFF）** し、本体に挿入されているmicroSDカードを取り外します。
3. PCを使用し、取り出したmicroSDカードにダウンロードしたファイルを書き込みます。
 1. で解凍したフォルダーからUpdateファイルを“ドラッグ＆ドロップ”でコピーします。

本体に挿入されているmicroSDカード

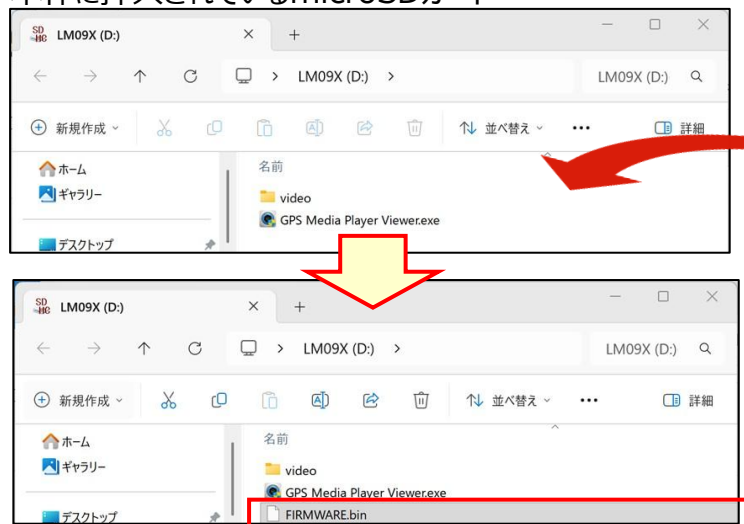

Zipフォルダー内のアップデートファイル

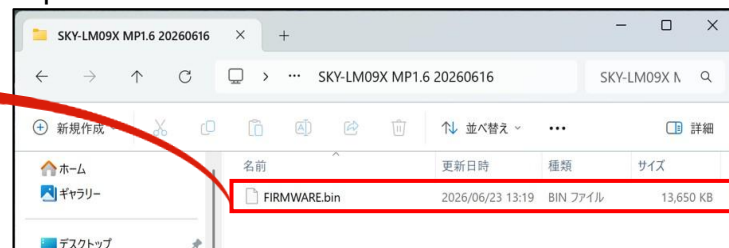

4. 新しいFWを本体に書き込む際は、**必ず本体の電源をOFF（ACC-OFF）した状態**でSDカードを挿入してください。
5. **本体の電源をON（ACC-ON）** になると、数秒後に以下の経過バーが表示され、Updateが開始されます。



6. Update中は、経過バーが表示されます（緑が増えていきます）のでしばらくお待ちください。
7. Updateが完了すると、本体が自動で再起動し、常時録画が開始されます。
8. 起動後、設定メニューから『ソフトバージョン』が『SKY-LM09X MP1.6 20260616』と表示されていることをご確認ください。